



## > Colocación de motor en toldo de brazo invisible

- 1 Presentar la chaveta estrella en el soporte de la máquina.  
Deben coincidir los centros.

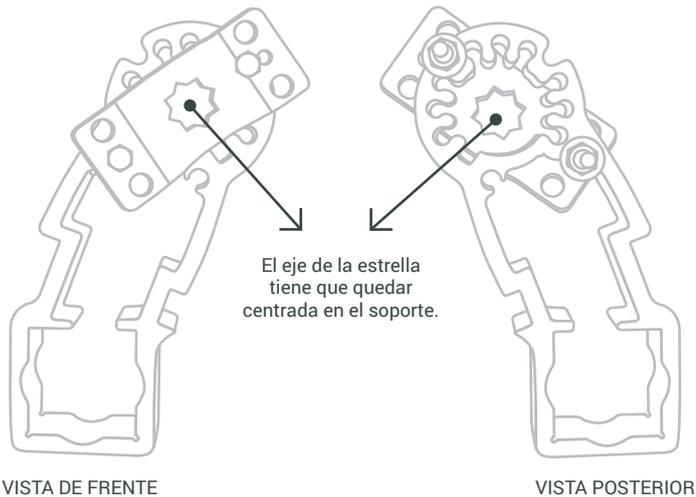

- 2 Agujerear la chaveta para colocar un tornillo. El otro tornillo coincide con el orificio que ya trae.

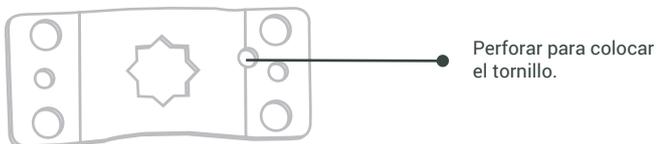

- 3 Colocar la chaveta en el soporte y ajustar con tornillo y arandélas.

